

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ВИРТУАЛЬНОГО СОМ-ПОРТА ДЛЯ WINDOWS XP

Подключите БК в порт USB. На экране появится окно мастера нового оборудования. Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее» (см. Рисунок 1).

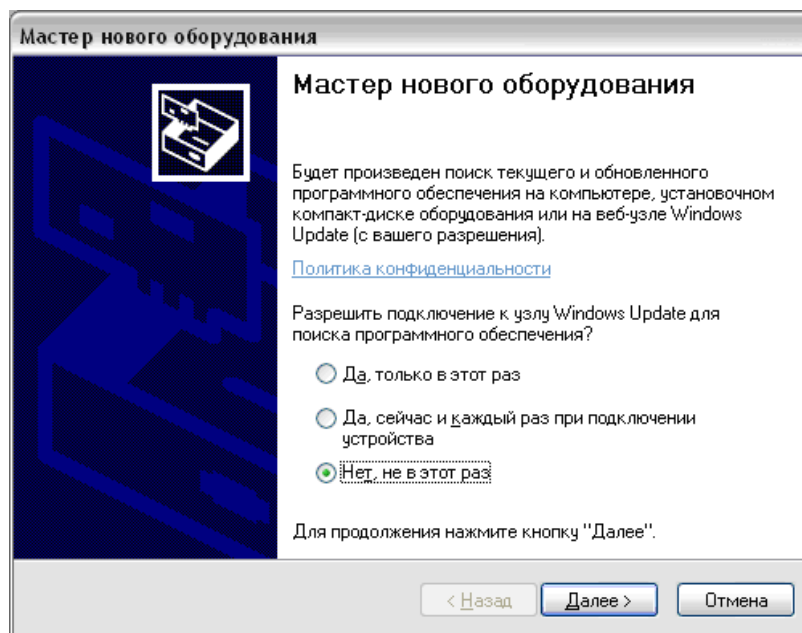


Рисунок 1

В следующем окне выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите «Далее» (см. Рисунок 2).

В следующем окне мастер нового оборудования попросит указать путь к драйверу. Укажите путь к каталогу «Driver» на установочном компакт диске (см. Рисунок 3).

После того, как файлы драйвера будут скопированы на компьютер, мастер оборудования будет запущен снова, для установки драйвера виртуального СОМ-порта. Шаги по установке этого драйвера полностью совпадают с описанными выше. После этого в системе появится дополнительный виртуальный СОМ-порт, через который и будет происходить работа с комплексом «Варикард».

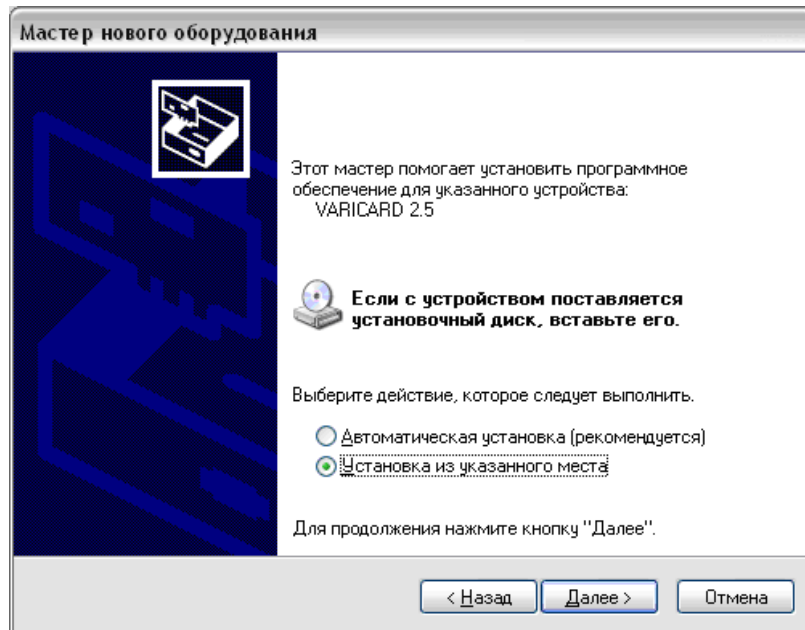


Рисунок 2

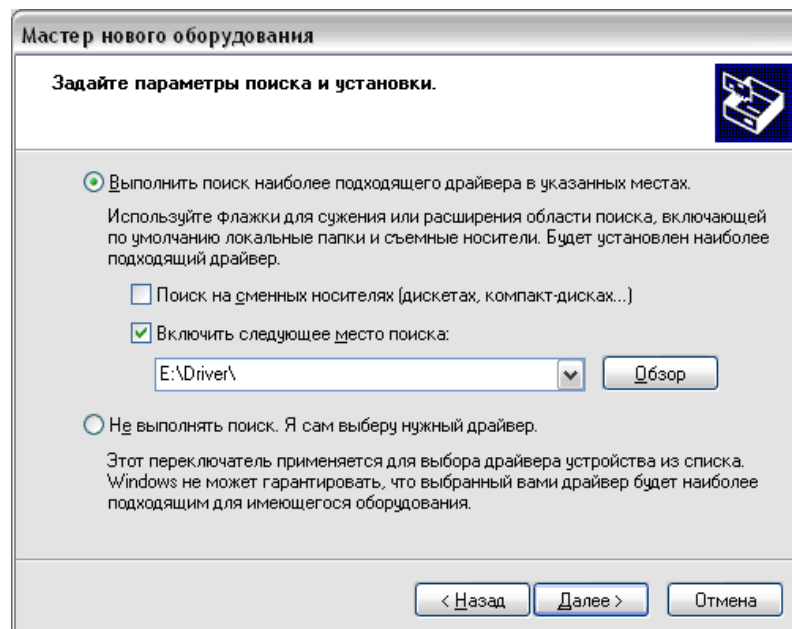


Рисунок 3